


MORIWAKI SKIDPAD KIT

09 CBR600RR

取扱説明書

作業される前に必ずお読み下さい 本説明書は大切に保管し、メンテナンス等の 際にいつでも見られるようにしてください。

【パーツー覧】

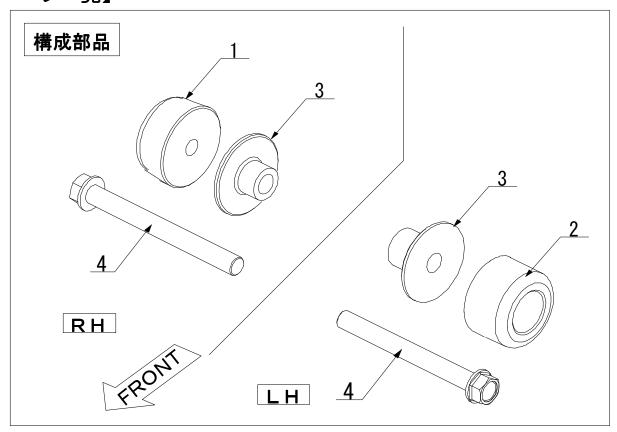

No.	部 品 番 号	商 品 名	入 数	単 価(税 抜)
1	50360-101D4-00	パッド25mmxφ 12、スキッド、ナチュラル	1	¥4,000
	50360-111D4-00	パッド25mmxφ 12、スキッド、黒	1	¥4,000
2	50360-40192-35	パッド35mmxφ 12、スキット゛、ナチュラル	1	¥4,000
	50360-41192-35	パッド35mmxφ 12、スキッド、黒	1	¥4,000
3	50361-101D4-00	ベース 20mmxΦ 12、パッド、スキッド	2	¥2,100
4	95801-12090-08	ホ゛ルト、フランシ゛12× 90	2	¥ 4 5 0
5		取 扱 説 明 書		



【製品名】

ホンダ '09 CBR600RR スキッドパッドキット

色…ナチュラル (Parts. No.05030-101F4-00)

色···黒 (Parts. No.05030-111F4-00)

【仕様】

《**適応車種》** 車種名 '09 CBR 6 0 0 RR

《注意》 この機種は

この機種は、現物合わせによるカウル穴加工が必要です(型紙付き)。

【準備物】

〈工具〉 5[mm]ヘキサゴンレンチ

17[mm]ソケットレンチ

17[mm]レンチトルクレンチ、+ドライバー

ホールソー、ヤスリ等 (穴あけ工具)

〈その他〉 軍手、ウエス


⚠ 注意事項

- ①作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
- ②作業する時は、けが防止のため、必ず軍手を着用して下さい。
- ③エンジンをかける場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
- ④本製品は、適用車種以外の車種には絶対に使用しないで下さい。
- ⑤製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、取付け時には、必ず本締めして下さい。
- ⑥走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。
- ⑦転倒等により本製品が損傷した場合には、すみやかに新しい製品に取り替えるようにして下さい。
- ⑧転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。
- ⑨本製品は、車体転倒時のエンジン本体とその周辺部分の損傷軽減を目的とした部品でありますが、転倒状況によっては、エンジン本体やその周辺部分に損傷が生じる場合があります。安全な運転と慎重な車体の取扱を心がけてください。

【カウル加工】

本製品は、カウルの穴加工が必要です。(FIG1、2)型紙が同梱されています。(RH用、LH用) **この型紙は、あくまでも目安ですので、最終的には、車体** に合わせて穴位置を決定して下さい。

型紙を使って、カウルに穴センターの目印を付けます。 (型紙の穴センターに小さな穴をあけておき、型紙をカウルにテープで固定し、マジックなどでカウルに印を付けます。)

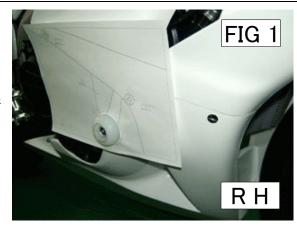

ホールソー等を使って穴をあけます。

<u>車体誤差や、型紙の位置ずれ、加工精度等によって、穴位置が微妙にずれますので、最初に ϕ 45 \sim ϕ 4</u>8程の穴をあけます。




次に、現物合わせを行いながら、リューターや、やすり等 で目的の大きさまで広げて行きます。

仕上がり径は、φ55~φ58くらいが目安です。 (スキッドパッド径は 050です。)

作業は、ケガ や、事故の無い様に充分注意して、行な って下さい。

また、作業に不慣れな方は、専門家にお任せする事を お勧め致します。

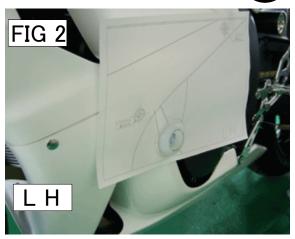

【取付け方法】

● 右側スキッドパッド

シリンダー前方のエンジンマウントボルトと共締めしま す。(FIG3)

スタンダードのマウントボルトから、キットのボルト

 $M12 \times 90$ に交換して取付けて下さい。

パッド全長は、25mmです。

※ 締め付けトルク

ハンカ゛ーホ゛ルト

 $M12 \cdots 59 Nm (6.0 kg f-m)$

● 左側スキッドパッド

シリンダー前方のエンジンマウントボルトと共締めしま す。(FIG4)


スタンダードのマウントボルトから、キットのボルト $M12 \times 90$ に交換して取付けて下さい。


パッド全長は、35mmです。

締め付けトルク

ハンカ゛ーホ゛ルト

 $M12 \cdots 59 Nm (6.0 kg f-m)$

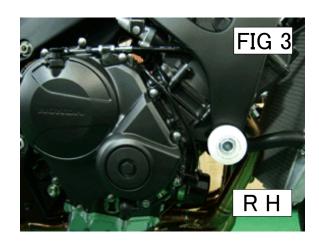

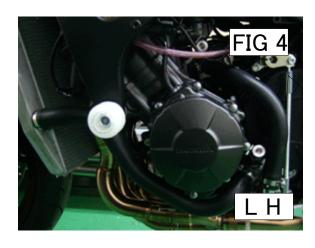



スキッドパッドに合わせて削ったカウルを取付ける。干渉している箇所はないか注意しながら組み付ける事。 (FIG 5 、 6)

【確認】


走行前の確認

- ① 干渉している箇所はないか。
- ② 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか。

走行後の確認

- ① 干渉している箇所はないか。
- ② 各ボルト、ナット類の緩みがないか。



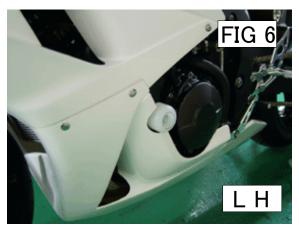

△注意 各部に、干渉や締め忘れが無いか充分にご注意下さい

【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。 特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

【返品について】

本製品につきましては、初期不良が存在する場合を除き、一切返品に応じることができませんのでご了承下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5 Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152 HP http://www.moriwaki.co.jp